



Speicher-Belegungsplan (memory map)

Gibt an, welche Speicherbausteine für welche Bereiche des Hauptspeichers verwendet wurden

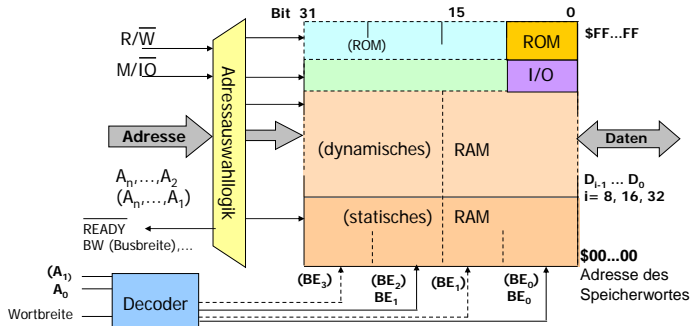


Adressauswahl

Auswahl eines Bytes, Worts oder Doppelworts in einem Speicherwort

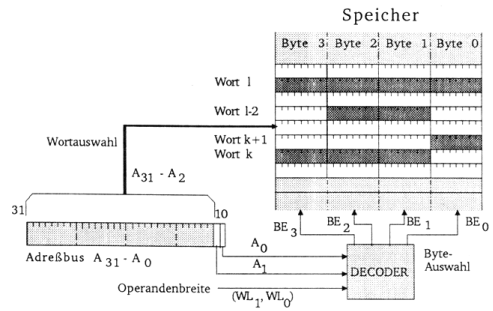

Modularer Speicheraufbau


Arbeitsspeicher wird oft auf mehrere Steckkarten verteilt, die über eine Grundplatte mit dem Systembus verbunden sind → Erweiterbarkeit

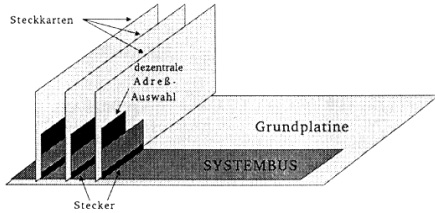


→ anstelle einer zentralen Adressauswahllogik ist eine dezentrale Adressauswahllogik erforderlich

Modularer Speicheraufbau

Die Unterteilung der Bits einer Speicheradresse zur Auswahl einer Speicherzelle ergibt sich dann wie folgt:



Typischer Aufbau einer Steckkarte

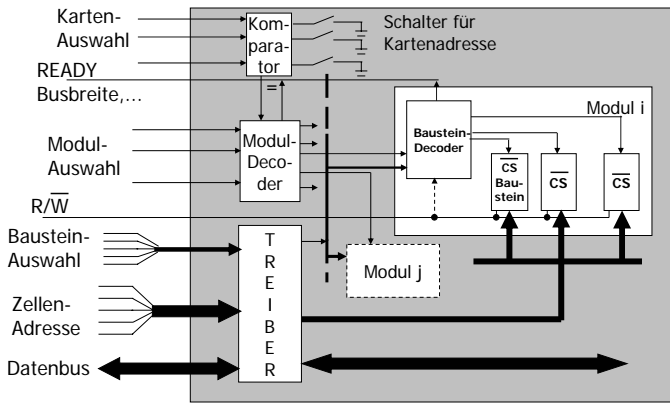

Typischer Aufbau einer Steckkarte


Kartenadresse meist über Schalter (DIP-Schalter) einstellbar

Der Vergleich der Adressbits erfolgt über einen Komparator

Modulaswahl (z. B. SIMMs (single inline memory module)) über einen Moduldecoder

Baustein-Auswahl über einen Bausteindekoder auf dem Speichermodul

Beispiel eines Speichermoduls

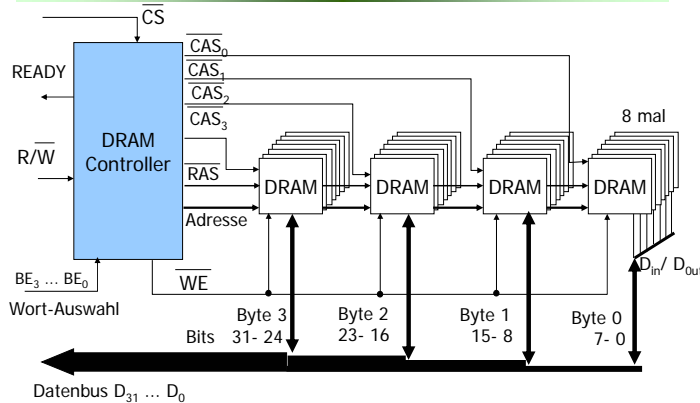

Beispiel eines Speichermoduls

32 Bit breites Speichermodul, Speicher in 4 Bänke zu je acht $n \times 1$ dynamischen Speicherbausteinen organisiert

DRAM-Controller übernimmt Byte- und Baustein-Auswahl, Read/Write-Steuerung, Refresh sowie ggf. Wartezyklen (READY-Signal)

Speichermodule


Arbeitsspeicher von modernen Computer werden schon lange nicht mehr wie zu Urzeiten der ersten IBM-PCs mit einzelnen DRAM-ICs bestückt. Seit längerem hat sich schon die Zusammenfassung der einzelnen ICs auf Speichermodulen durchgesetzt.

Vorteile:

- > Einfache Realisierung von großen Datenbreiten und Kapazitäten durch Zusammenschaltung der einzelnen ICs.
- > Flexibilität beim Handling des Speichers durch einfaches Aufrüsten, Wechseln oder Weiterverwenden der Module.

Speichermodule-Typen

- Single Inline Pin Package (SIPP): veraltet

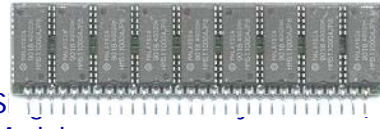

SIPP-Modul mit seinen 30 pin-förmigen Anschlüssen und einer Datenbreite von 8 Bit (IMM): PS/2-Module

- SIMM-Module



SIMM-Module in der 30- und 72-poligen Ausführung mit Datenbreiten von 8 und 32 Bit.

Speichermodule-Typen

- Dual Inline Memory Module (DIMM):



Die 168-poligen DIMMs besitzen eine Datenbusbreite von 64 Bit.

- Rambus Inline Memory Modul (RIMM)




Speichertechnologie von Intel. 400 bis 800 MHz sind möglich. Metallabdeckung zur Kühlung der Rambus-DRAMs.

Kapitel 7

Cache-Speicher

- Speicherhierarchie
- Funktionsweise
- Aufbau
- Organisationsformen

Prozessor-Speicher-Performance-Unterschied

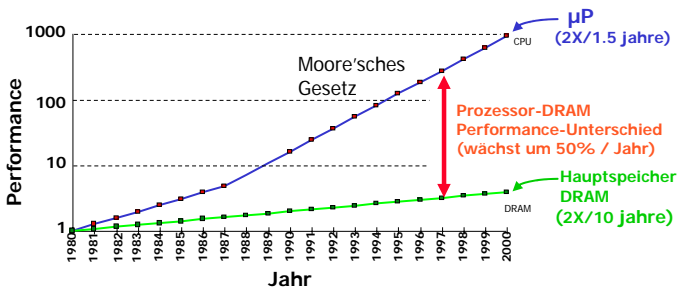

Immer größer werdende Lücke zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit von Prozessoren und Zugriffsgeschwindigkeit der DRAM-Speicherchips des Hauptspeichers

Speicherhierarchie

Ein technologisch einheitlicher Speicher mit **kurzer Zugriffszeit** und **großer Kapazität** ist aus **Kostengründen** i. A. nicht realisierbar

Lösung:

Schichtenweise Anordnung verschiedener Speicher und Verschiebung der Information zwischen den Schichten (Speicherhierarchie)


Speicherhierarchie

Speicherhierarchie zum Ausgleich der unterschiedlichen Zugriffszeiten der CPU und des Hauptspeichers.

2 Strategien:

- > **Cache-Speicher:** Kurze Zugriffszeiten → Beschleunigung des Prozessorzugriffs
- > **Virtueller Speicher:** Vergrößerung des tatsächlich vorhandenen Hauptspeichers (z. B. bei gleichzeitiger Bearbeitung mehrerer Prozesse)

Speicherhierarchie

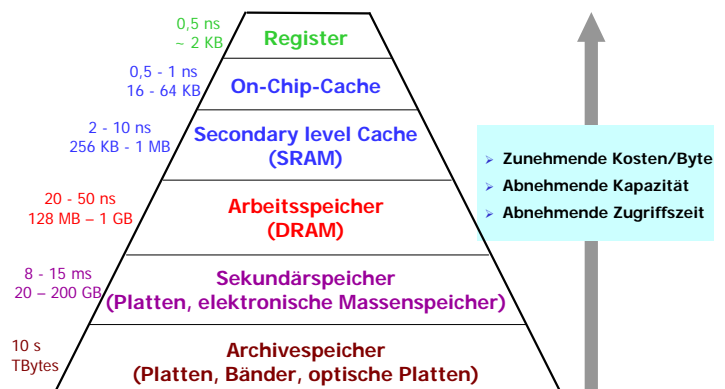

Speicherhierarchie

Wirkung: wie ein großer und schneller Speicher, wenn

- Lokalitätsverhalten der Programmverarbeitung,
- Umlagerung der Information rechtzeitig (Umlagerungsstrategien),
- Inhomogenität des Speichersystems für Benutzer nicht sichtbar ist (Virtueller Speicher)

Leistungsfähigkeit der Hierarchie ist bestimmt durch die Eigenschaften der Speichertechnologien (Zugriffsart, Zugriffszeiten, ...), Adressierung der Speicherplätze und Organisation des Betriebs



Cache-Speicher

Problem:


die Buszykluszeit moderner Prozessoren ist erheblich kürzer als die Zykluszeit preiswerter, großer DRAM-Bausteine

- ➔ dies zwingt zum Einfügen von Wartezyklen. SRAM-Bausteine hingegen, die ohne Wartezyklen betrieben werden können, sind jedoch klein, teuer und leistungsintensiv.
- ➔ nur kleine Speicher können so aufgebaut werden.




Cache-Speicher

- **On-Chip-Cache:** integriert auf dem Prozessorchip
 - Sehr kurze Zugriffszeiten (wie die der prozessorinternen Register)
 - Aus technologischen Gründen begrenzte Kapazität
- **Off-Chip-Cache:** prozessorextern (SRAM-Speicher)

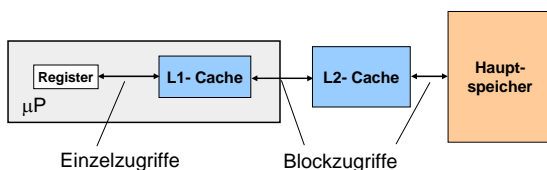

Cache-Speicher

Unter einem **CPU-Cache-Speicher** versteht man einen kleinen, schnellen Pufferspeicher, in dem Kopien derjenigen Teile des Hauptspeichers bereitgehalten werden, auf die aller Wahrscheinlichkeit nach von der CPU als nächstes zugegriffen wird.

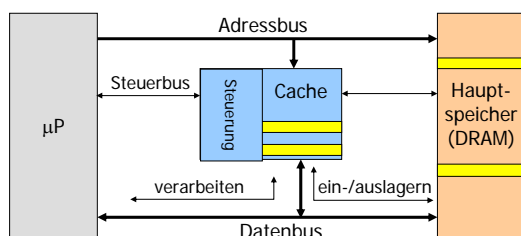

Speicherhierarchie

Arbeitsplatz

Register

Schreibtisch-Umgebung

On-Chip-Cache

Regale

Secondary level Cache (SRAM)

Magazin

Arbeitsspeicher (DRAM)
Sekundärspeicher (Platten, elektronische Massenspeicher)

Fernleihe


Archivspeicher (Platten, Bänder, optische Platten)



Cache-Speicher

Lösung des Problems:

zwischen den Prozessor und den relativ langsamen, aber billigen Hauptspeicher aus DRAM-Bausteinen legt man einen kleinen, schnellen Speicher aus SRAM-Bausteinen, den sogenannten **Cache-Speicher**.

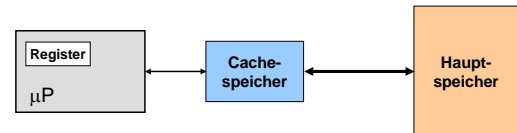

Auf den Cache-Speicher soll der Prozessor fast so schnell wie auf seine Register zugreifen können.



Cache-Speicher

Anwendungsbeispiele:

- Verbesserung der Zugriffszeit des Hauptspeichers eines Prozessors durch einen Cache zur Vermeidung von Wartezyklen (CPU-Cache, Befehls- und Daten-Cache).
- Verbesserung der Zugriffszeit von Plattenspeichern durch einen Cache (Plattencache)

Hier soll im wesentlichen der erste Fall näher betrachtet werden



Cache-Speicher

Ein CPU-Cache-Speicher bezieht seine Effizienz im wesentlichen aus der **Lokalitätseigenschaft** von Programmen (*locality of reference*), d. h. es werden bestimmte Speicherzellen bevorzugt und wiederholt angesprochen (z. B. Programmschleifen)

- **Zeitliche Lokalität:** Die Information, die in naher Zukunft angesprochen wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit schon früher einmal angesprochen worden (Schleifen).
- **Örtliche Lokalität:** Ein zukünftiger Zugriff wird mit großer Wahrscheinlichkeit in der Nähe des bisherigen Zugriffs liegen.



Cache-Speicher

Die **Cachespeicherverwaltung** (Steuerung) sorgt dafür, dass die am häufigst benötigten Daten sich im Cache befinden

- die CPU kann mit hoher Wahrscheinlichkeit das nächste Datum aus dem schnellen Cache und nicht aus dem langsamen Arbeitsspeicher holen.

Dies wird erreicht, indem automatisch durch eine **Hardware-Steuerung (Cache-Controller)** alle Daten in den Cache kopiert werden, auf die der Prozessor zugreift. Weniger häufig benötigte Daten werden nach verschiedenen Strategien aus dem Cache verdrängt.

Funktionsweise eines Caches


Lesezugriffe:

Vor jedem Lesezugriff prüft der μP , ob das Datum im Cache steht

Wenn ja: **Treffer (Cache Hit)**
das Datum kann ohne Wartezyklen aus dem Cache entnommen werden.

Wenn nein: **kein Treffer (Cache Miss)**
das Datum wird mit Wartezyklen aus dem Arbeitsspeicher gelesen und gleichzeitig in den Cache eingefügt.

Funktionsweise eines Caches

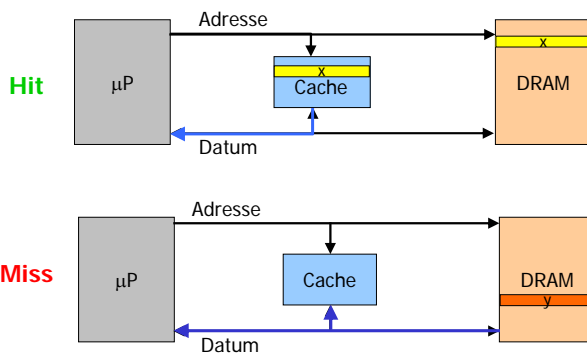

Begriffe

Die **Hit-Rate** bezeichnet die Trefferquote im Cache:

$$\text{Hit-Rate} = \text{Anzahl Treffer} / \text{Anzahl Zugriffe}$$

Die **mittlere Zugriffszeit** berechnet sich annähernd wie folgt:

$$t_{\text{Access}} = (\text{Hit-Rate}) * t_{\text{Hit}} + (1 - \text{Hit-Rate}) * t_{\text{Miss}}$$

mit t_{Hit} : Zugriffszeit des Caches
 t_{Miss} : Zugriffszeit ohne den Cache

Funktionsweise eines Caches

Schreibzugriffe:

Liegt beim Schreiben ein Cache-Miss vor, wird das Datum sowohl in den Arbeitsspeicher als auch in den Cache geschrieben.


Liegt beim Schreiben jedoch ein Cache-Hit vor, d. h. ein im Cache stehendes Datum wird durch den Prozessor verändert, so existieren verschiedene Organisationsformen:

Schreibzugriffe

Durchschreibverfahren:

(*write through policy*)

Ein Datum wird von der CPU immer gleichzeitig in den Cache- und in den Arbeitsspeicher geschrieben.

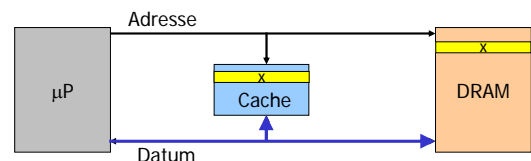

Schreibzugriffe

Vorteil:

garantierte Konsistenz zwischen Cache- und Arbeitsspeicher.

Nachteil:

Schreibzugriffe benötigen immer die langsame Zykluszeit des Hauptspeichers und belasten den Systembus.

Schreibzugriffe

Gepuffertes Durchschreibverfahren:

(*buffered write through policy*)

Variante des Durchschreibverfahrens

Zur Milderung des Nachteils beim Durchschreibverfahren wird ein kleiner Schreib-Puffer verwendet, der die zu schreibenden Daten temporär aufnimmt.

Diese Daten werden dann automatisch vom Cache-Controller in den Hauptspeicher übertragen, während der Prozessor parallel dazu mit weiteren Operationen fortfährt.

Schreibzugriffe


□ Rückschreib-Verfahren: (write back policy)

Ein Datum wird von der CPU nur in den Cachespeicher geschrieben und durch ein spezielles Bit (*altered bit, modified bit, dirty bit*) gekennzeichnet.

Der Arbeitsspeicher wird nur geändert, wenn ein so gekennzeichnetes Datum aus dem Cache verdrängt wird

Schreibzugriffe

Prinzip des Rückschreibverfahren:

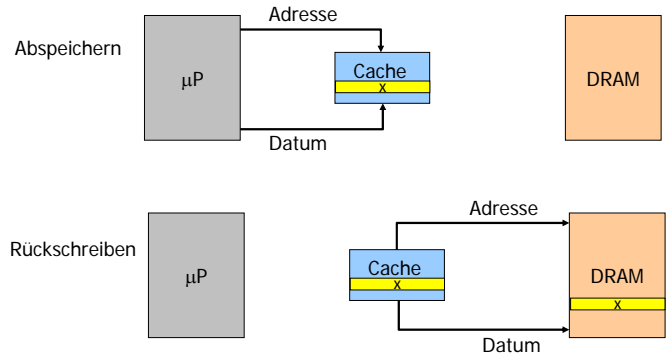

Schreibzugriffe

Vorteil:

auch Schreibzugriffe können mit der schnellen Cache-Zykluszeit abgewickelt werden


Nachteil:

Konsistenzprobleme zwischen Cache- und Hauptspeicherspeicher.

Beispiele für Konsistenzprobleme

- Andere Systemkomponenten, z. B. DMA-Controller, finden nun unter Umständen „veraltete Daten“ im Hauptspeicher vor, die von der CPU längst geändert, jedoch noch nicht in den Hauptspeicher übertragen wurden.
 - Ebenfalls können andere Systemkomponenten Daten im Hauptspeicher ändern, während die CPU noch mit den alten Daten im Cachespeicher arbeitet.
- ➔ aufwendige Verfahren bei der Cache-Steuerung zur Verhinderung solcher Inkonsistenzen sind erforderlich (z. B. muss die Cache-Steuerung über jede Datenänderung im Hauptspeicher informiert werden).

Aufbau eines Cache-Speichers

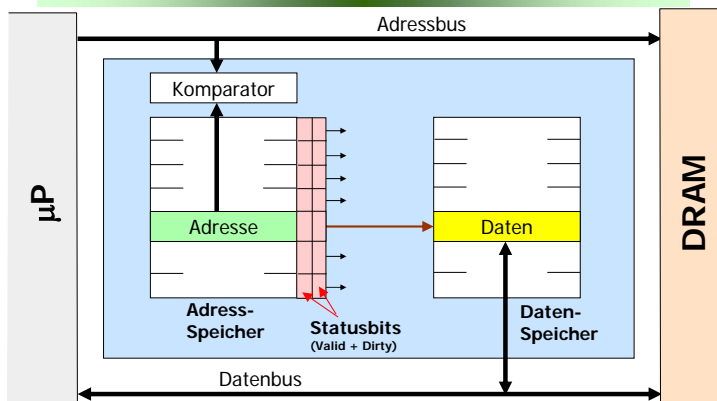

Aufbau eines Cache-Speichers

Ein Cache-Speicher besteht aus zwei Speicher-Einheiten:

- **Datenspeicher:** enthält die im Cache abgelegten Daten
- **Adressspeicher:** enthält die Adressen dieser Daten im Arbeitsspeicher

In älteren Mikrorechner-Caches:

jeder Dateneintrag besteht aus genau einem Wort des Hauptspeichers

Aufbau eines Cache-Speichers

Heute:

jeder Dateneintrag besteht aus einem ganzen Datenblock (line, bis 64 Byte).

Mit jedem Datum, auf das der Prozessor zugreift, wird die Umgebung miteingelagert (Hoffnung auf Lokalität von Programmen).

Im Adressspeicher wird die Basisadresse jedes Blocks abgelegt.

Aufbau eines Cache-Speichers

- Jede Cache-Zeile enthält ein (Adress, Daten)-Paar und Statusbits.
- Ein (*Daten*)-**Block** ist eine zusammengehörende Reihe von Speicherplätzen.
- Dazugehörig wird ein Adressticket (Index, Cache-Tag) im Adress-Speicher abgelegt.
- Das Cache-Tag enthält die Adresse des aktuellen Blocks im Hauptspeicher.
- Die Statusbits sagen aus, ob die Daten im Cache gültig sind.

Aufbau eines Cache-Speichers

Ein Komparator ermittelt, ob das zu einer auf dem Adressbus liegende Adresse gehörende Datum auch im Cache abgelegt worden ist

→ Adressvergleich mit den Adressen im Adressspeicher

Dieser Adressvergleich muss **sehr schnell** gehen (*möglichst in einem Taktzyklus*), da sonst der Cachespeicher effektiv langsamer wäre als der Arbeitsspeicher.



Cache-Strukturen

Wie wird festgestellt, ob die benötigten Daten im Cache sind und falls ja wie können diese gefunden werden?

3 Techniken für den Adressvergleich → 3 Cache-Typen:

- > **Voll-Assoziativer Cache**
- > **Direct Mapped Cache**
- > **n-Way Set Associative Cache**

